




## クイックファスナー ご使用上の注意


### ■ 取付け時の注意

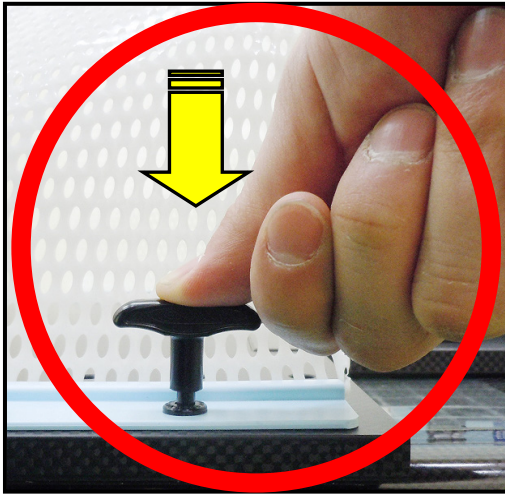

- ① クイックファスナーを所定の穴位置に合わせ、真上から垂直に、「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい。

※斜めに押し込むと破損する危険性があります。

### ■ 取外し時の注意

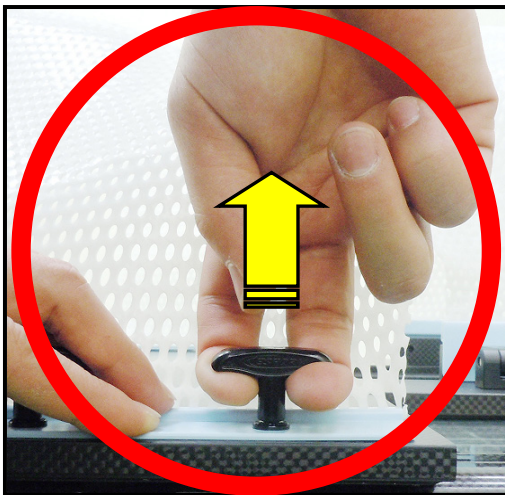

- ① 片手でシェル枠を押さえ、ゆっくりと真上に「カチッ」と音がするまで引き上げて下さい。  
 ② 「カチッ」と音がするまで引き上げ、そのまま固定プレートからシェルを外して下さい。

※斜めに、勢いよく引き抜くと、破損する危険性があります。